


BENZING Express G2

Rýchly štart v 3 krokoch

Krok 1 Jednoduchá inštalácia prístroja Benzing Express G2 v holubníku

1. Pripojte BENZING Express G2 (A) prepajacím káblom (E) k BENZING Antena BOX (adaptér) (B).
2. Pripojte antény EFA (C) k Antena BOXu (B). Môžete použiť ktorýkoľvek zo štyroch voľných konektorov.
3. Zapojte sieťový adaptér (D) do BENZING Antena BOXu (B).
4. Zapojte sieťový adaptér (D) do zásuvky.

- (A) BENZING Express G2 hodiny
- (B) BENZING Antena BOX
- (C) Antena EFA s 3m káblom
- (D) Napajací sieťový adaptér
- (E) Prepajací kábel 5m

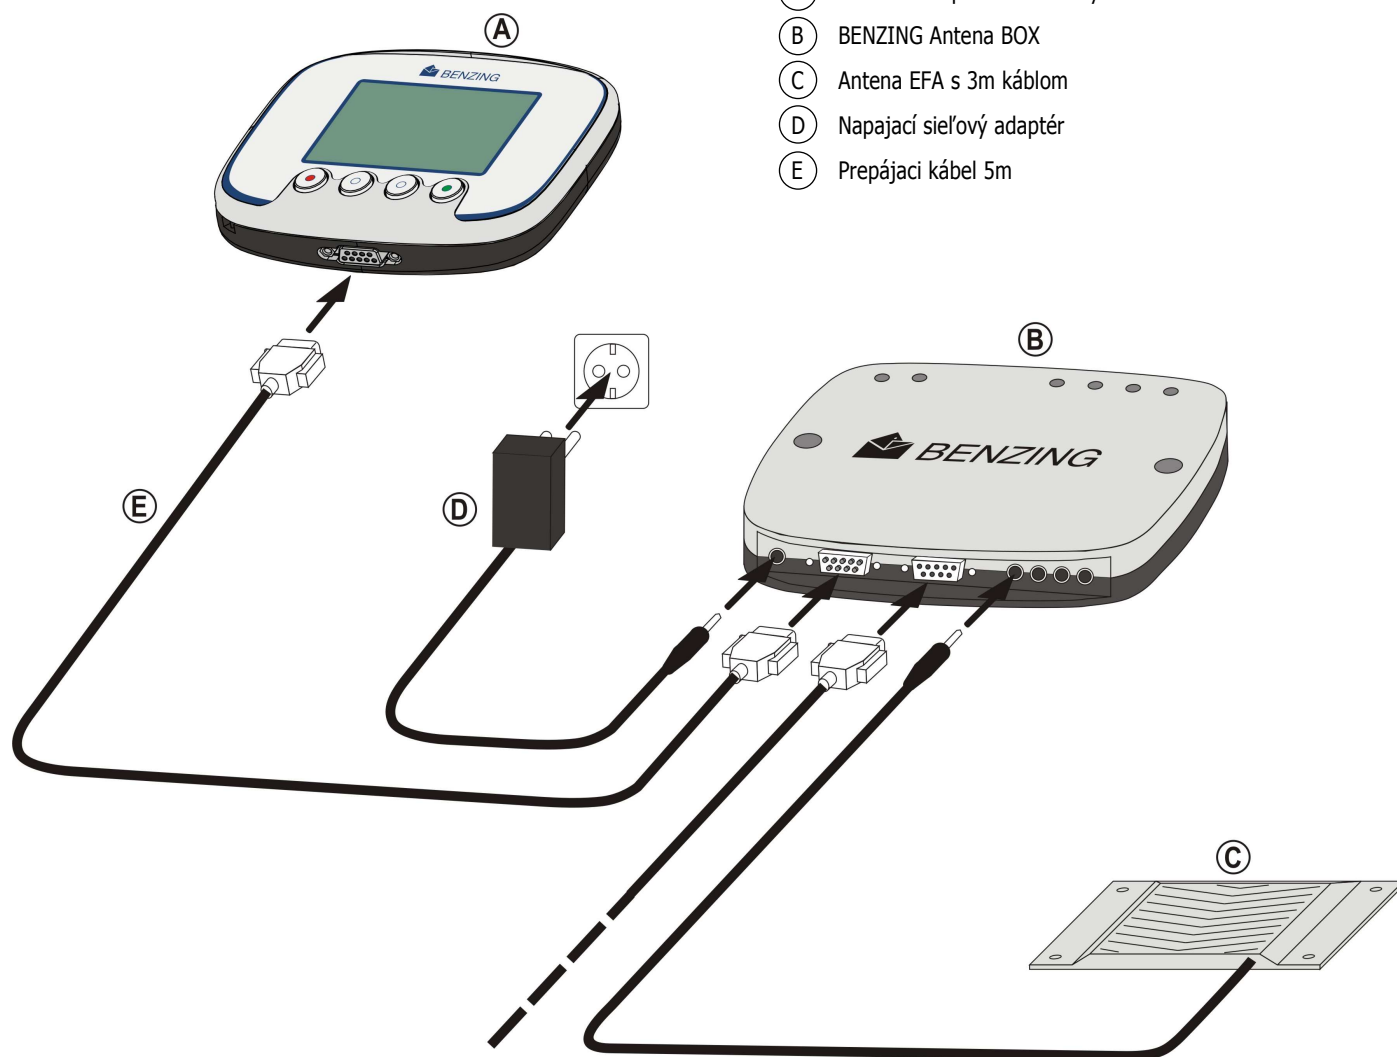


MOŽNOSTI:

Je možné pripojiť nasledovné časti/zariadenia k BENZING Express G2 systému (nie sú súčasťou prístroja):

- Ďalšie holubníkové antény EFA (C)
- Druhý Antena BOX (B), pre pripojenie ďalších štyroch antén EFA (C)
- Ďalší prepajací kábel (E) z hodín BENZING Express G2 (A) do BENZING Antena BOXu (B) v dĺžke do 100m
- Základňa pre BENZING Express G2 DOC, pre záložné napájanie sieťového napätia (až do 6 hodín) a prepojenie s počítačom pomocou USB konektoru

Krok 2 Hlavné menu, práca so systémom

Po pripojení bude hlavný displej ukazovať logo BENZING s naunštálovanou verziou softwaru. Potom hodiny skontrolujú pripojenie všetkých zariadení (antén EFA) a nprepnú sa do hlavného menu:

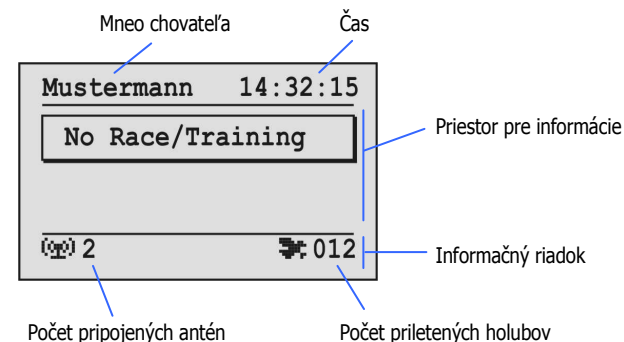

Meno chovateľa:

Tu je zobrazované meno chovateľa (až po prvom naprogramovaní pomocou BENZING ClubSystemu (matky)).

Čas:

Aktuálny čas. Dbajte aby tento čas bol vždy správny. Tento čas sa nastavuje v klube, alebo cez dodatočné nastavenia hodín (pozri druhú stranu).

Priestor pre informácie:

Tvorí hlavnú plochu displeja. Ak je pretek alebo tréning aktivovaný bude zobrazovať zoznam priletených holubov. V tomto zozname je možné sa pohybovať pomocou dvoch stredných tlačidiel (pozri krok 3)

Počet pripojených antén:


Tu sa zobrazuje celkový počet pripojených antén. Antény budú prístrojom automaticky nájdené. Pripojenie antén tiež zobrazujú LED kontrolky na Antena BOXe.

Počet priletených holubov:

V prípade aktívneho preteku alebo tréningu zobrazuje počet priletených holubov.


Krok 3 Tréning a pretek

Spustenie tréningového letu

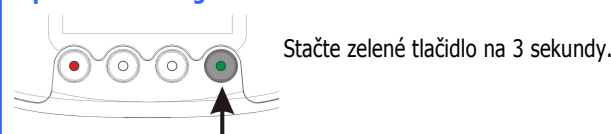


Na displeji sa zobrazí správa "Nacvik aktivny" a zobrazuje sa v informačnom riadku "TRA".

Dôležité: Pri spustenom preteku "Zavod aktivny" a v informačnom riadku symbol holuba (☘).

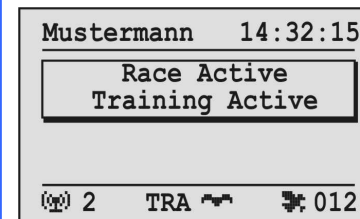

Zobrazovanie priletových informácií v Preteku alebo Tréningu:



Moment keď je holub zosnímaný anténov sa zobrazuje ako čas priletu v informačnom poli v hornej časti displeja.

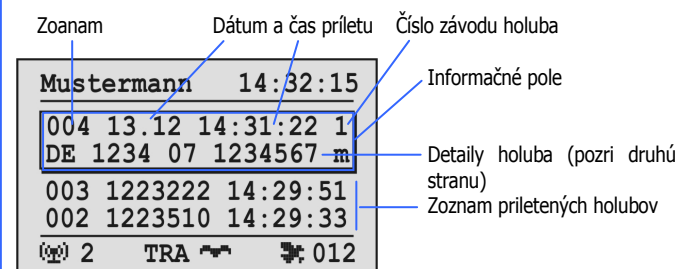


V informačnom poli je posledný znak prvého riadku ktorý zobrazuje či bol holub v tréningu alebo košovaný v závode.

- "T" = Holub v tréningovom lete
- "1".."8" = Holub bol košovaný pre závod so zobrazeným číslom.

Všetky priletené holuby sú zobrazené v zozname umiestením pod informačným poľom s posledným holubom..

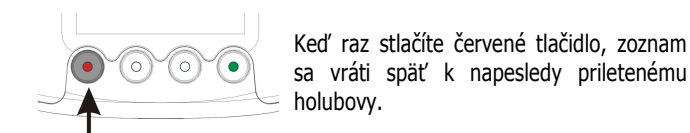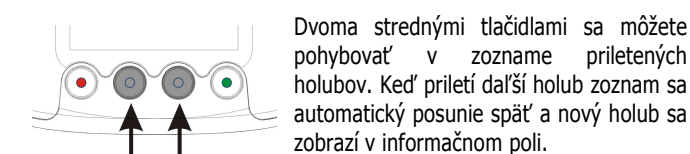

Ukončenie tréningu

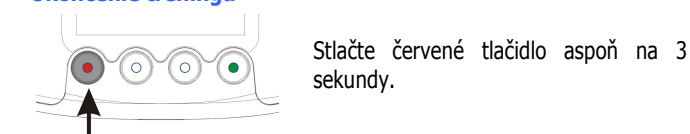


Dodatočné nastavenia

Dodatočné nastavenia uvedené na tejto stránke nie sú nevyhnutné pre fungovania BENZING Express G2. Môžete ich však spoľahlivo nastaviť prostredníctvom tohoto menu.

Pre vstup k týmto nastaveniam stlačte súčasne červené a zelené tlačidlo po dobu min. 3 sekundy.

V dodatočných nastaveniach sú niektoré položky menu voliteľné. Tieto položky sú zobrazované graficky na lište menu.

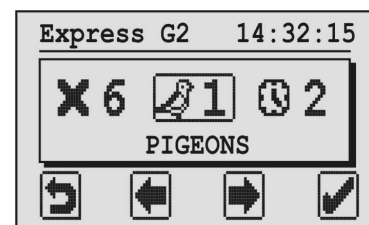

Prostredníctvom stredných tlačidiel sa môžete posúvať v položkách menu.

Aktuálne zvolená položka menu sa vždy zobrazuje v strede displeja a je označená rámkom.


Keď stlačíte zelené tlačidlo (háčik). Vybraná položka menu je aktívna. Obvykle sa „háčik“ používa ako potvrdenie vybranej voľby.

Červeným tlačidlom (šípka späť) sa menu zatvára a vratime sa do hlavného menu. Toto tlačidlo používame tiež ak nechceme vybrať aktívnu voľbu alebo ak chceme opustiť funkciu menu bez jej uloženia.

1. Holuby

Holuby ktoré boli košované BENZING Express G2 systémom sú zobrazené na displeji. Holuby sa košujú v klube pomocou klubovej časti (matky).


Krajina Klub Rok Číslo holuba Gender

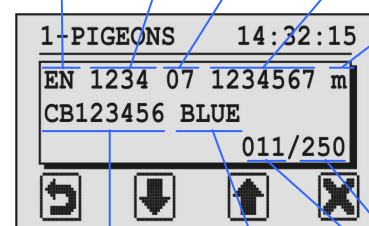

Číslo el. krúžku Farba Počet všetkých holubov Pozícia holuba

Ak nie je pretek aktívny aktuálne zobrazovaný holub môže byť vymazaný stlačením tohoto tlačidla na 3 sekundy.

2. Dátum/Čas

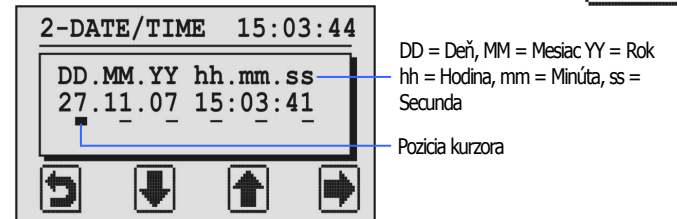

DD = Deň, MM = Mesiac YY = Rok
hh = Hodina, mm = Minúta, ss = Secunda


Pozícia kurzora

Aktuálne nastavenie dátumu a času je zobrazené na displeji. Poloha kurzora sa zobrazuje čiarkou pod upravovaným číslom.

Zmenu čísla vykonáme pomocou dvoch stredných tlačidiel. (šípka hore, šípka dole)

Kurzor môže byť posúvaný o jednu pozíciu pomocou zeleného tlačidla (šípka vpravo).

Keď kurzor dosiahne poslednú pozíciu (sekundy) a pravé tlačidlo (šípka vpravo) stlačíme opäť displej sa zmení nasledovne:

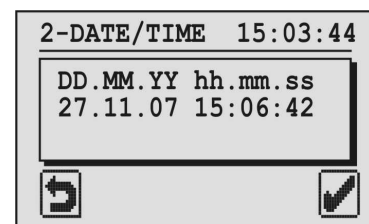


Pre potvrdenie zmeny času stlačíme zelené tlačidlo.


Ak dátum a čas nechceme zmeniť v ktorejkoľvek chvíli stlačíme červené tlačidlo.

3. Systém

Menu zobrazuje informácie o hodinách BENZING Express G2.

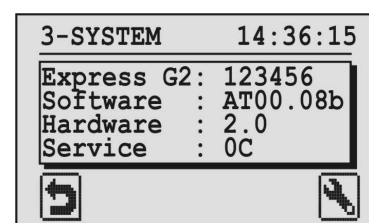


Pravým zeleným tlačidlom (ikona kľúča) je možné nastavovať úroveň hlasitosti pípania a kontrast displeja.

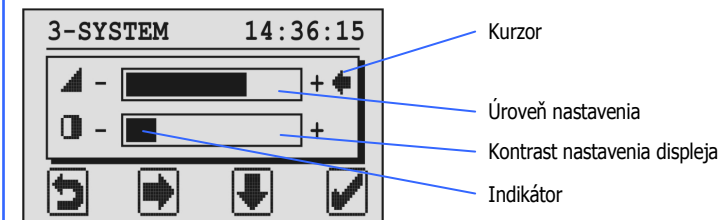

Pomocou stredných tlačidiel nastavíme požadovanú úroveň hlasitosti alebo kontrastu. Pre uloženie nastavenia stlačte zelené tlačidlo. Pri stlačení červeného tlačidla sa nastavenia neuložia.

4. Anténa

Toto menu slúži na kontrolu pripojených EFA antén v prípade že sú pripojené k Anténa Boxu.

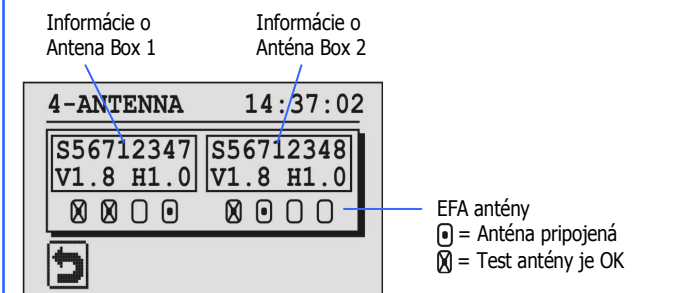

EFA antény
☐ = Anténa pripojená
☒ = Test antény je OK


Pri pripojených Anténa Boxov sa zobrazuje ich výrobné číslo ich verzie hardwaru a softwaru.

Štyri krúžky pod týmito informáciami zobrazujú pripojenie antén k Anténa Boxom. Pripojenie antén je označené značkami.

Priložením krúžku k anténe EFA vykonáme jej test pripojenia k hodinám. Ak je krúžok v poriadku vydajú zvukový signál a označia krúžok krížikom.

5. Tlač

Tlač zoznamu košovaných alebo priletých holubov.

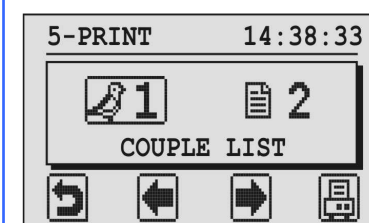


Za účelom tlačenia oboch zoznamov musí byť pripojená tlačiareň k BENZING Express G2, prostredníctvom BENZING clubPoint alebo CPN alebo BENZING ClubSystemu.

Výber zoznamu vykonáme pomocou stredných tlačidiel.

Pomocou zeleného tlačidla potvrdíme tlač vybraného zoznamu.

6. Vymazanie závodu

Keď je závod ukončený a vyhodnotený v klube môžete ho vymazať. Len potom môžu byť nasadené holuby košované do iného závodu.

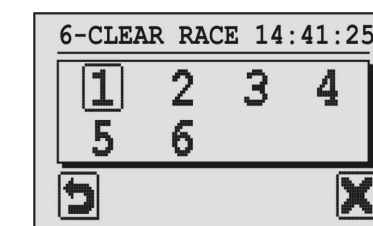

V BENZING Express G2 môže prebiehať súčasne najviac 8 závodov. Všetky prebiehajúce závody sú zobrazené ako na obrázku

Pomocou stredných tlačidiel vyberieme závod.

Stlačením zeleného tlačidla vymažeme vybraný závod.

Závod môže byť vymazaný až po odoslaní a vytlačení výsledkov v klube.