


1. Úvod



Toto je krátky popis klubového systému BENZING ClubSystem. Toto zariadenie spája matku CAN a ClubPoint do jedného jediného zariadenia.

Ovládanie je úplne také isté ako s predošlými klubovými systémami. Prosím, pozrite manuál ku Vášmu klubovému systému.

2. Popis jednotlivých častí klubového systému BENZING ClubSystem

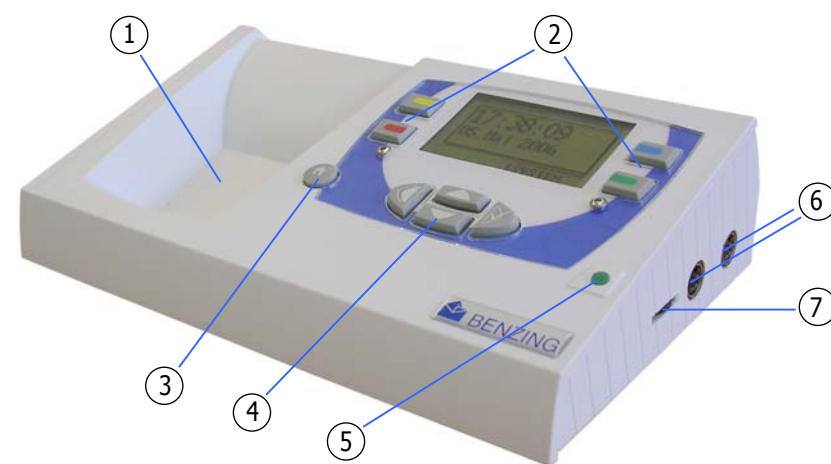


- ① Vstavaná matka CAN
- ② Tlačidlá MENU
- ③ Tlačidlo na návrat na zákl. obrazovku
- ④ Kurzorové tlačidlá
- ⑤ Indikátor činnosti
- ⑥ PMDIN prípojka pre pripojenie hodín BENZING (atisTOP, EXPRESS, M1)
- ⑦ Ovládač hlasitosti reproduktora
- ⑧ Napájací konektor pre 12 V
- ⑨ Rezervované pre budúce zariadenia
- ⑩ USB rozhranie pre komunikáciu s PC
- ⑪ Sériové rozhranie pre komunikáciu s PC (RS 232)
- ⑫ Paralelné rozhranie pre tlačiareň
- ⑬ Pre pripojenie rádiododín

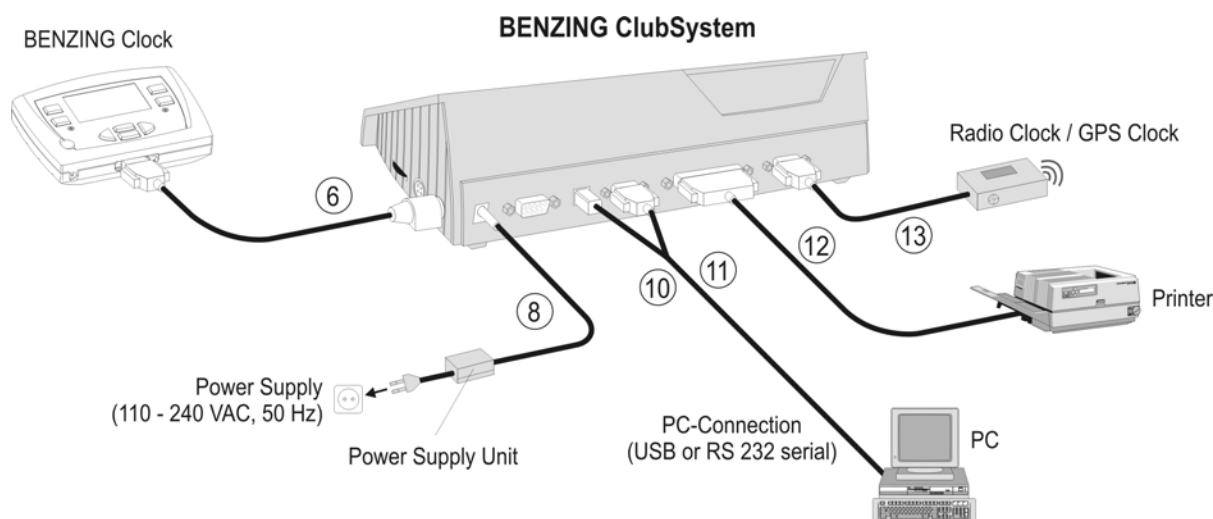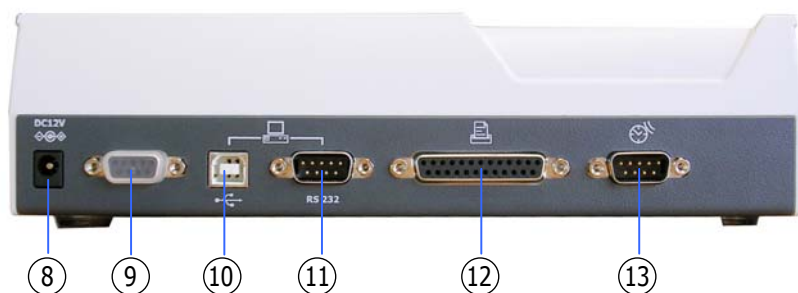

3. Funkcie

Uvedenie do prevádzky a hlavná obrazovka

Pripojte BENZING klubový systém na napätie. Po krátkej kontrole systému sa objaví hlavná obrazovka s aktuálnym dátumom a časom.

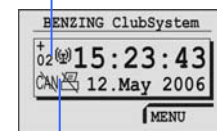


Tento symbol indikuje pripojené rádiododiny. V tomto prípade bude čas a dátum nastavený automaticky. Ak tento indikátor bliká, rádiododiny nie sú pripojené alebo nie je prítomný signál.

Tieto dva symboly indikujú činnosť matky a rozhrania pre tlačiareň. (pozri nastavenia režimu).


Hlavné menu

- Stlačte zelené tlačidlo "MENU" pre otvorenie hlavného menu klubového systému.

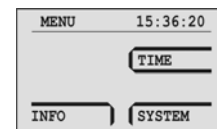

Systémové informácie

- V hlavnom menu stlačte červené tlačidlo "INFO" a zobrazia sa informácie o klubovom systéme.

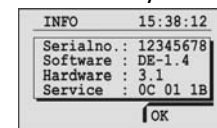

Voľba jazyka a nastavenia režimu


- V hlavnom menu stlačte tlačidlo "SYSTEM".
- Stlačte modré tlačidlo "JAZYK" pre zmenu jazyka.




- Použite tlačidlá (▲ ▼) pre označenie jazyka, ktorý chcete zvoliť a stlačte zelené tlačidlo "OK" pre potvrdenie Vašej voľby.
- Pomocou tlačidla "REZIM" môžete deaktivovať matku BENZING ClubSystem-u (napr. pri aktualizácii hodín atisTOP)

Nastavenie dátumu a času

- V hlavnom menu stlačte modré tlačidlo "CAS" a priložte zelený kľúč k vstavanej matke. ①

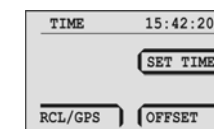

- V hlavnom menu stlačte modré tlačidlo "NASTAV CAS".

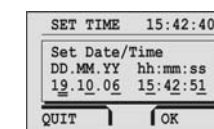

- Pre voľbu čísla použite tlačidlá ▲ a ▼. Použite tlačidlá ◀ a ▶ pre pohyb kurzoru doľava a doprava.

Nastavenie GPS

- V menu "CAS" stlačte červené tlačidlo "RCL/GPS" pre voľbu typu pripojených hodín (GPS alebo rádiododiny).
- Pomocou zeleného tlačidla "OFFSET" je možné zmeniť časový rozdiel GPS hodín na správny lokálny čas. Tento rozdiel sa bude zobrazovať na hlavnom displeji.

Poznámka: Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii vzhľadom na regionálne obmedzenia.

4. Dôležité upozornenia



Vnútročné hodiny klubového systému budú správne bez napájania asi po dobu 2 týždňov. Po tomto čase je nutné pripojiť klubový systém ku napájaniu.



Uistite sa, že čas a dátum zobrazený na displeji musí byť vždy správny! Preto občas porovnajte čas na displeji a čas v rádiododinách.