


Prepojenie BENZING Express G2 s ClubSystemom


1. Pripojte BENZING Express G2 (A) pomocou káblu (C) k BENZING ClubSystemu (B).
2. Pripojte napájací adaptér (D) do BENZING ClubSystemu (B).
3. Pripojte adaptér (D) do elektrickej siete.

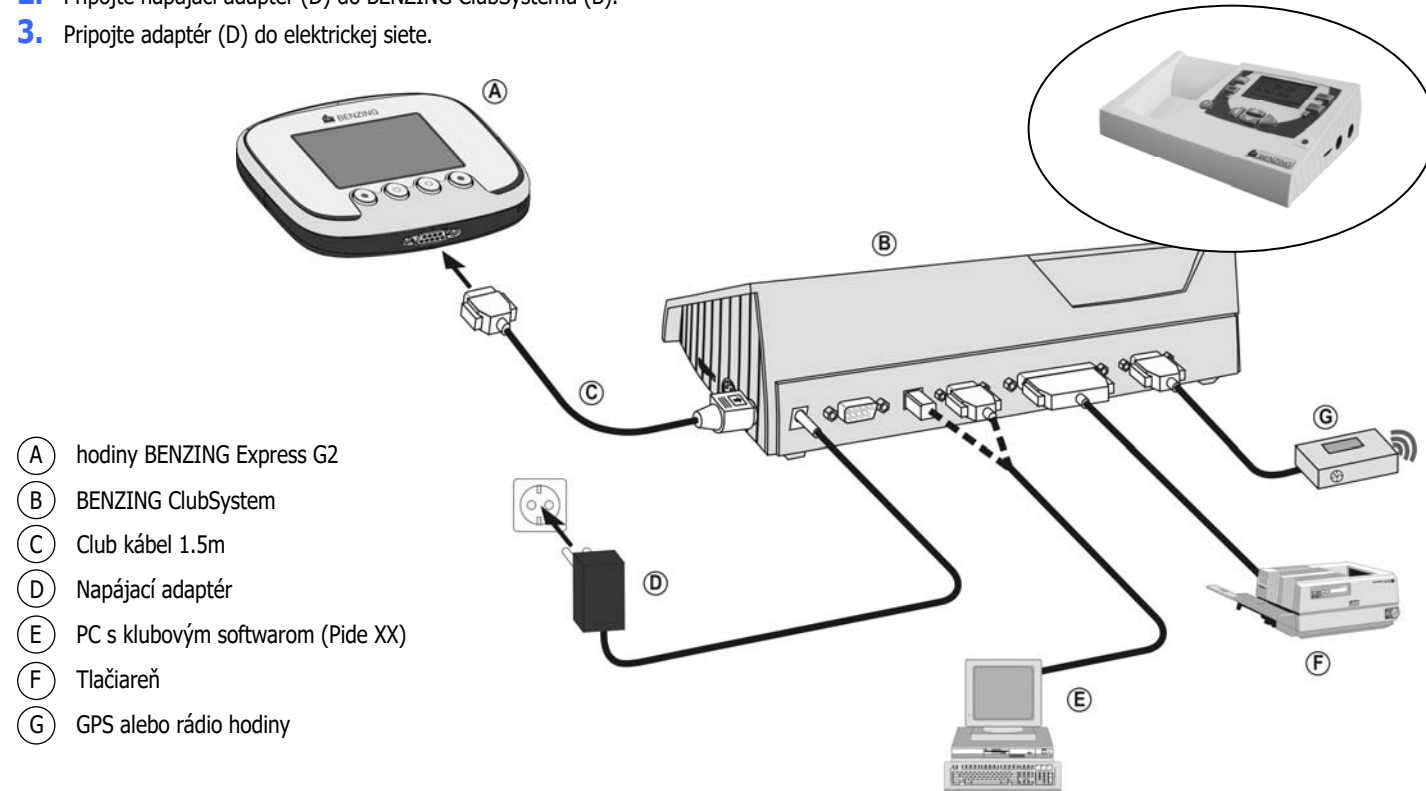

- (A) hodiny BENZING Express G2
- (B) BENZING ClubSystem
- (C) Club kábel 1.5m
- (D) Napájací adaptér
- (E) PC s klubovým softwarom (Pide XX)
- (F) Tlačiareň
- (G) GPS alebo rádio hodiny


Štart

Po pripojení do siete BENZING Express G2 zobrazí logo BENZING s číslom verzie inštalovaného softwaru. S pripojeným BENZING ClubSystemom sa BENZING Express G2 prepne do klub módu a zobrazí podobné menu:

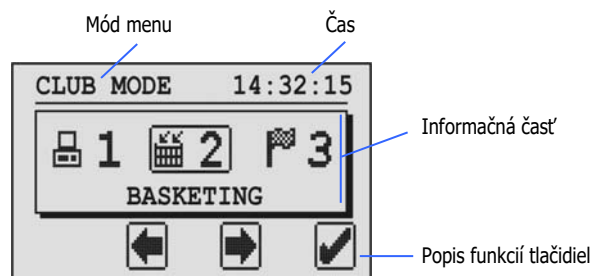

- Mód menu:** Na displeji sa vždy zobrazuje vybrané menu.
- Čas:** Čas je zobrazovaný na tomto mieste. Vždy skontrolujte či je správny.
- Informačná časť:** Toto je hlavná časť kde su uvedené všetky informácie pre užívateľa.
- Tlačidlá:** Funkcia 4 tlačidiel Benzing Express G2 sa mení v závislosti na aktuálnom stave alebo menu.

Jednotlivé sekvencie priebehu závodu

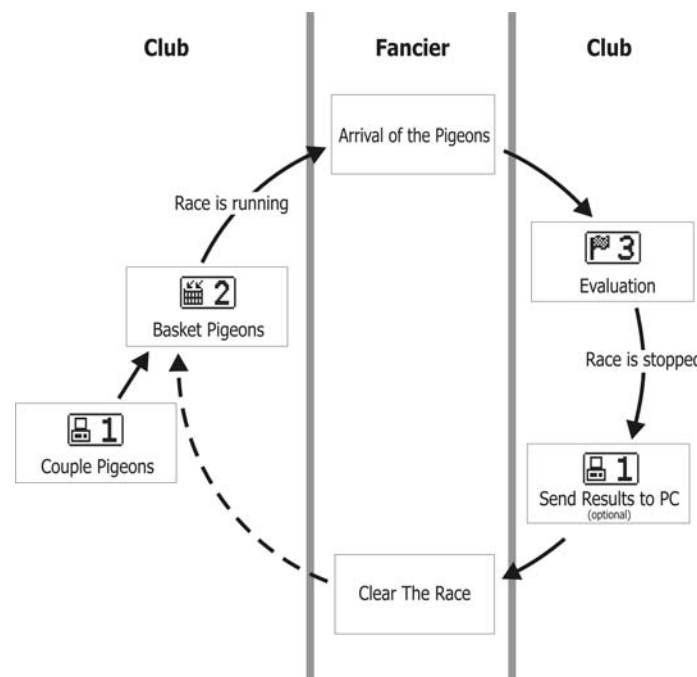

Hlavné menu

Hlavná ponuka je zobrazená v grafickej podobe.



Prostredníctvom stredných tlačidiel sa môžete posúvať v položkách menu.

Aktuálne zvolená položka menu sa vždy zobrazuje v strede displeja a je označená rámkom.


✓ Keď stlačíte zelené tlačidlo (háčik). Vybraná položka menu je aktívna. Obvykle sa „háčik“ používa ako potvrdenie vybranej voľby..

↩ Červeným tlačidlom (šípka späť) sa menu zatvára a vratime sa do hlavného menu. Toto tlačidlo používame tiež ak nechceme vybrať aktívnu voľbu alebo ak chceme opustiť funkciu menu bez jej uloženia.

1. PC COMM




Prvá položka menu slúži na komunikáciu s PC. Po stlačení zeleného tlačidla (háčik) prepne hodiny do režimu komunikácie s PC.

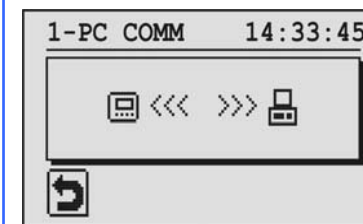

V tomto režime je možné pomocou klubového softwaru registrovať a priradzovať holubom krúžky a uložiť ich do hodín BENZING Express G2 alebo uložiť výsledky závodov z BENZING Express G2 do PC.

Pomocou červeného tlačidla zastavíme komunikáciu s PC.

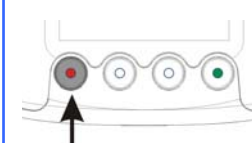


2. Košovanie



Všetky holuby, ktoré majú štartovať v závode musia byť na tento závod v klube nakošované. Keď je vybratá táto položka menu na displeji sa zobrazí informácia o autorizácii katrou.



Podržte žltú autorizáciu kartu na anténe BENZING ClubSystemu. Po autorizovaní sa na displeji zobrazia čísla jednotlivých závodov.

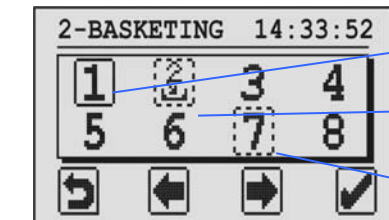


- Vybraný závod (kurzor)
- Závod s košovanými holubami (košovanie nie je ešte ukončené)
- Vyhodnotený závod, ktorý nebol ešte vymazaný

Vybraný závod je označený plným rámkom okolo čísla preteku alebo pri výbere bodkovaného preteku (viď popis nižšie), len dva riadky obdĺžnika sú zobrazené s plnou čiarou. Bodkovaný obdĺžnik so symbolom košovania (ako pretek "2" na obrázku vyššie), znamená to, že niektoré holuby sú už nakošované na tento pretek. Bodkovaný obdĺžnik (ako pretek "7") znamená, že pretek bol ukončený a vyhodnotený, ale nebol ešte vymazaný. Ak ho chcete vymazať podržte zelené tlačidlo (symbol "X") dlhšie ako 3 sekundy.

Prostredníctvom stredných tlačidiel sa môžete posúvať v pretekoch. Výber potvrdíme zeleným tlačidlom.

Na displeji sa zobrazuje dátum a čas pripojeného BENZING ClubSystemu alebo radio (GPS) hodín.

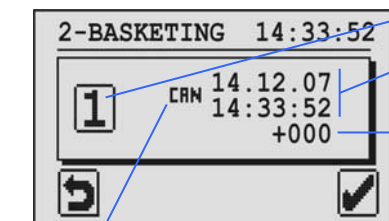

- Vybraný pretek
- Dátum a čas
- Časová odchýlka. Ukazuje rozdiel času BENZING Express G2 a klubovej časti.

"CRN": Čas z BENZING ClubSystemu
 "GPS": Synchronizovaný čas s GPS alebo radio hodín

Ak nie je žiadny závod, čas BENZING Express je automaticky synchronizovaný s klubovým časom.


Potvrdíme zeleným tlačidlom.




BENZING Express G2

Club

Teraz pridržiť jeden po druhom kružok holuba, ktorý sa košuje nad anténou BENZING ClubSystem. Holuby sú košované na pretek a informácia o nich je zobrazovaná.

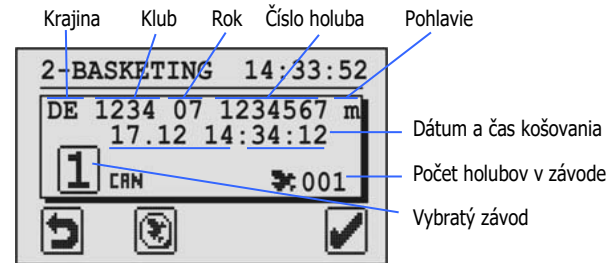

Zatlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd ukončíme košovanie a odštartujeme vybratý pretek. Nie je možné ďalej košovať holuby. Zobrazí sa podobná informácia o tlači protokolu.

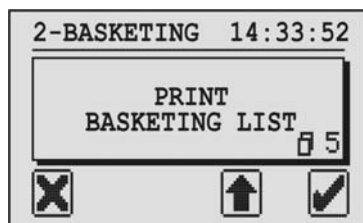

Výber počtu kópií k tlači (maximum 5).


Protokol sa vytlačí a následne sa zobrazí hlavné menu

Zrušenie tlače protokolu

Poznámka: Protokol preteku je uložený v BENZING Express G2 a je ho možné opäť vytlačiť z menu "4. TLAČ".

Pomocou tohoto tlačidla zastavíme košovanie a BENZING Express G2 sa prepne do menu košovania. Neskôr je možné pokračovať v košovaní tohoto preteku.

Pomocou tohoto tlačidla je možná preregistácia. To znamená že registrovanému holubovi v BENZING Express G2 je možné priradiť nový kružok (napríklad po jeho strate). Po stlačení tlačidla autorizácii kartou podržanou nad anténou BENZING ClubSystemu sa na displeji zobrazí zoznam registrovaných holubov v hodinách BENZING Express G2.

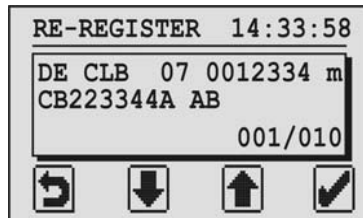



Vyberte pomocou prostredných dvoch tlačidiel holuba ktorého chcete preregistrovať. BENZING Express G2 teraz zobrazí informáciu o podržaní nového kružku nad anténou BENZING ClubSystemu. Ak je kružok detekovaný môžete ho priradiť vybranému holubovi.

3. Vyhodnotenie




Po dokončení závodu je možné pretek vyhodnotiť, vytlačiť výsledkovú listinu a ukončiť pretek.

Po výbere vyhodnotenia musí byť činnosť autorizovaná priloženou kartou na anténu BENZING ClubSystemu. Po autorizácii displej zobrazí preteky (čísla pretekov) podobne ako pri košovaní (pozri bod 2).

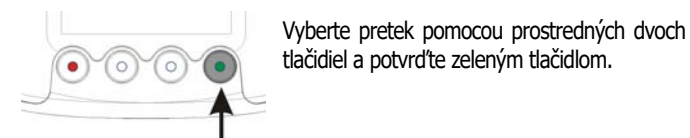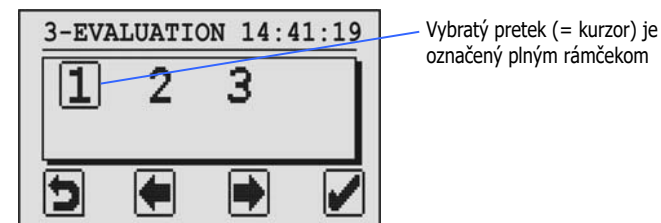

Teraz je zobrazený čas projojeného BENZING ClubSystemu alebo GPS, rádio hodín.

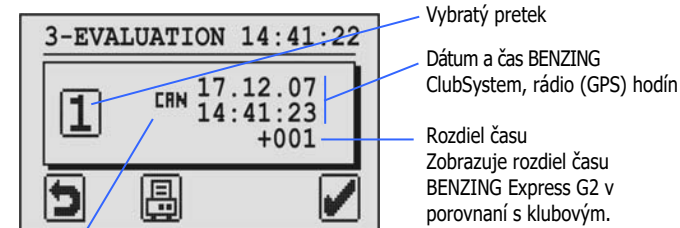


"CRN": Čas z BENZING ClubSystemu
"GPS": Čas z GPS alebo rádio hodín

Stlačením tlačidla bude vytlačená výsledková listina ale **nebude zastavený** bude iba vytlačený.

Stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd **zastavíme pretek**. Výsledková listina bude uložená v BENZING Express G2. Displej sa zmení a ponúkne možnosť vytlačenia listiny. Stlačte tlačidlo "ANO" alebo "NIE".

Poznámka: Výsledkové listiny sú uložené v BENZING Express G2 a môžu byť neskôr vytlačené z menu "4. Tlač".

Až po vyhodnotení a zastavení môže byť **pretek vymazaný**, (u chovateľa alebo v klube). Po vymazaní preteku môže byť holub nasadený na ďalší pretek.

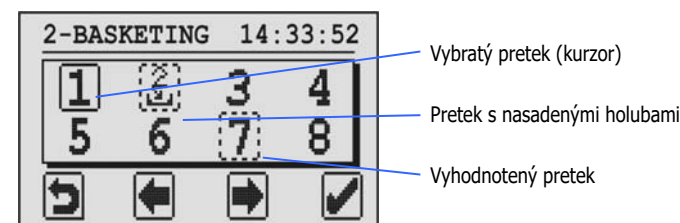

Pre vymazanie vyhodnoteného preteku vyberte a podržiť zelené tlačidlo ("X" symbol) dlhšie ako 3 sekundy.

Pre odoslanie výsledkov do PC choďte do menu "1. PC COMM".

4. Tlač



V tomto menu je možné vytlačiť všetky listiny a zoznamy v BENZING Express G2.

Vyberte menu "4. Tlač" a postupujte podľa informácií na displeji.



Pomocou stredných tlačidiel vyberieme zoznam na vytlačenie.




1. Registračný zoznam

Tento zoznam vytlačíme priamo. Po výbere stlačte zelené tlačidlo ikonka za zmení na symbol tlačiarne. Po stlačení zeleného tlačidla vytlačíme zoznam z BENZING Express G2.

2. Zoznam košovania

Pre každý pretek je samozatný zoznam košovaných holubov.

Stlačte zelené tlačidlo (symbol háčik) zobrazí sa zoznam košovaných závodov.

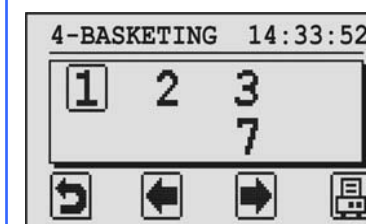

Výberte pretek pomocou stredných tlačidiel.



Stlačte zelené tlačidlo (symbol tlačiarne). Na novej obrazovke vyberte počet kópií pomocou "↑" (pozri bod 2.). Stlačte zelené tlačidlo (symbol háčik) pre tlač zoznamu.

3. Výsledková listina


Podobne ako zoznam košovaných holubov vytlačíme aj výsledkovú listinu jednotlivých pretekov.

5. CAN čas




Ak nie je pripojený externý čas (rádio alebo GPS hodiny) k Benzing ClubSystemu, čas Benzing ClubSystemu možné nastaviť manuálne pomocou Benzing Express G2.

Zvoľte menu "5. CAN TIME" a na displeji sa zobrazuje aktuálny dátum a čas Benzing ClubSystemu.

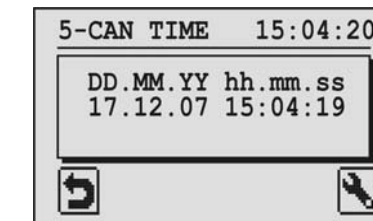

Zmena možná po stlačení zeleného tlačidla.

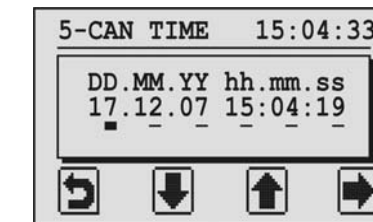

Strednými tlačidlami nastavíme hodnotu dátumu a času.




Stlačením zeleného tlačidla zmenu potvrdíme a kurzor sa posunie na ďalšiu pozíciu.

Keď kurzor dosiahne poslednú pozíciu (sekundy) a zelené tlačidlo (symbol "↵") opäť stlačte dátum a čas sa odošle do BENZING ClubSystemu.

6. CLUB INFO



V tomto menu Benzing Express G2 zobrazí sériové číslo, softvér a hardvér verziu pripojeného zariadenia klubu (Benzing ClubSystem, Benzing clubPOINT, klub anténa CAN atď) a zobrazia informácie na displeji.

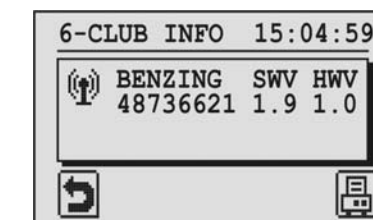

Systémové informácie je možné vytlačiť stlačením tohoto tlačidla.